




Scan for other languages

Manual de utilizare set Phrozen Wash & Cure Stație de spălare post printare

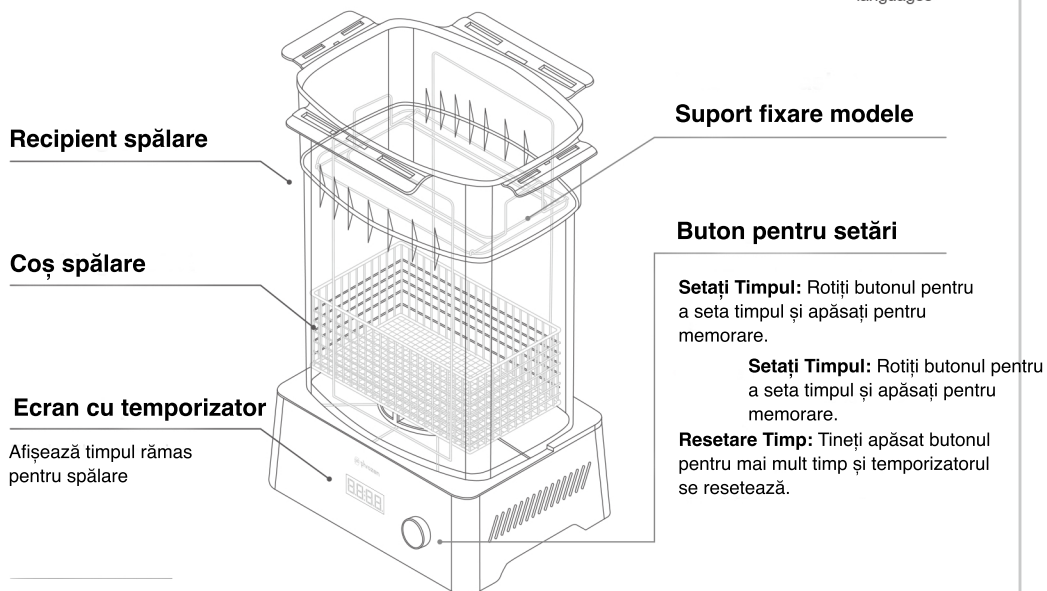

Specificații

Mod de control: Buton cu funcție de rotire

Putere: 48W

Intrare: 24VDC

Dimensiuni: L27.7 x W20.7 x H46.7 cm

Volum lichid: 8 litri

Dimensiuni maxime model: L21.8 x W12.3 x H23.5 cm

Greutate: 3.5 kg

Timp lucru: 0 - 30 minute


01 Înainte de a începe

- Amplasați dispozitivul pe o suprafață curată și dreaptă.
- Poziționați coșul de spălare în recipient.
- Vă rugăm să vă asigurați că purtați ochelari, mănuși, mască și echipament cu mânecă lungă în timpul operării.
- Turnați cantitatea necesară de alcool (95%) sau alt lichid de curățare (Phrozen Wash).
- Acoperiți recipientul în timpul funcționării pentru a preveni stropirea sau căderea obiectelor.
- Păstrați recipientul acoperit când nu este folosit pentru a preveni evaporarea alcoolului.

02 Instrucțiuni

1. După ce printarea este completă (A) plasați patul de printare cu modelele în coșul de curățare. Dacă patul de printare este mai mic de 7" folosiți suportul de fixare. (B) Paturile de printare mai mari de 10" pot fi puse direct în coș.
2. Rotiți butonul pentru a ajusta timpul și apăsați pentru a seta. Este recomandat ca fiecare curățare să nu depășească 30 de secunde pentru a nu deteriora modelele.
3. La terminarea timpului ridicați suportul și scoateți modelele.
4. Lăsați modelele să se usuce sau folosiți un pistol cu aer comprimat pentru a grăbi uscarea.
5. Pentru modele complicate sau cu cavități vă rugăm să vă asigurați că sunt curate. Dacă există rășină reziduală repetați pașii 2-5.

Notă: Înlocuiți frecvent soluția din recipient pentru rezultate optime.

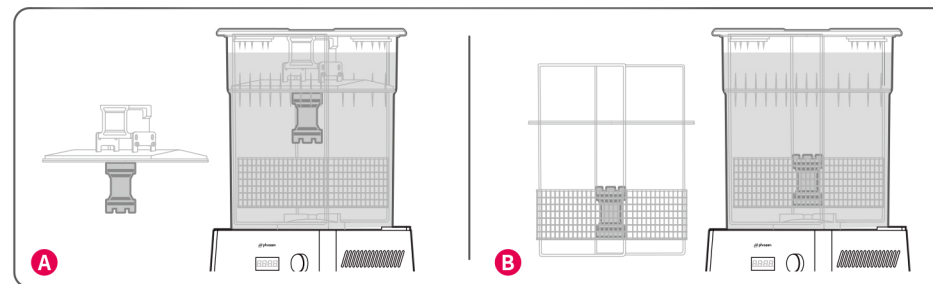

⚠ Avertisment

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța sau de a înlocui lichidul din interior.

NU adăugați altceva în afară de alcool sau lichid de curățare în recipient.

Evitați contactul direct cu pielea pentru a preveni alergiile.

În caz de contact cu rășina sau lichidul de curățare spălați pielea cu multă apă.

NU extrageți modelele din recipient cât timp dispozitivul este în funcțiune.



Help Center



Facebook



YouTube



Instagram